

HP Photosmart 370 series -tulostimen pikaopas

Suomi



Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kopiointi, muuntaminen tai kääntäminen ilman kirjallista ennakkolupaa on kielletty paitsi tekijänoikeuslakien sallimissa puitteissa.

Huomautus

HP:n tuotteiden ja palveluiden takuut on ilmoitettu tuotteiden ja palveluiden mukana tulevissa takuehdoissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta kattavampaa lisätakuuta. HP ei ole vastuussa tämän aineiston teknisistä tai toimituksellisista virheistä eikä puutteista.

Hewlett-Packard Development Company ei vastaa suoranaista tai epäsuorista vahingoista, jotka seuraavat tämän käyttöoppaan ja oppaassa kuvatun ohjelmiston käytöstä tai toiminnasta.

Tavaramerkit

HP, HP-logo ja Photosmart ovat Hewlett-Packard Development Company, L.P:n omaisuutta.

Secure Digital -logo on SD Associationin tavaramerkki.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

CompactFlash, CF ja CF-logo ovat CompactFlash Associationin (CFA) tavaramerkkejä.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO ja Memory Stick PRO Duo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

MultiMediaCard on saksalaisen Infineon Technologies AG:n tavaramerkki, jonka lisenssi on myönnetty MMCA:lle (MultiMediaCard Association).

SmartMedia on Toshiba Corporationin tavaramerkki.

xD-Picture Card on Fuji Photo Film Co., Ltd:n, Toshiba Corporationin ja Olympus Optical Co., Ltd:n tavaramerkki.

Mac, Mac-logo ja Macintosh ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Hewlett-Packard Company käyttää niitä lisenssillä.

PictBridge ja PictBridge-logo ovat Camera & Imaging Products Associationin (CIPA) tavaramerkkejä.

Muut tuotemerkit ja tuotteet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tulostimen ohjelmisto perustuu osaksi itsenäisen JPEG-konsernin työhön.

Joidenkin tämän asiakirjan kuvien tekijänoikeus kuuluu niiden alkuperäisille omistajille.

Säännöksen mukainen mallinumero SDGOA-0405

Koska tuote on säännösten mukaan voitava tunnistaa, sille on määritetty mallinumero. Tuotteen säännöksen mukainen mallinumero on SDGOA-0405. Tätä säännöstenmukaista mallinumeroa ei saa sekoittaa markkinointinimeen (HP Photosmart 370 series) tai tuotenumeroon (Q3414A).

Turvallisuustietoja

Kun käytät laitetta, noudata aina turvallisuusmääräyksiä. Näin vähennät palovaaraa tai vältät sähköiskuja.



Varoitus Älä altista laitetta sateelle tai muulle kosteudelle. Kosteus voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

- Lue *HP Photosmart -asennusoppaan* ohjeet ja varmista, että ymmärrät ne.
- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan. Jos et tiedä, onko pistorasia maadoitettu, ota yhteyttä asiantuntijaan.
- Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista.
- Älä asenna tai käytä laitetta veden lähellä tai kun olet märkä.
- Asenna laite tasaiselle alustalle.
- Sijoita tuote suojattuun paikkaan, jossa kukaan ei voi astua virtajohdon päälle tai kompastua siihen ja jossa virtajohto ei pääse vioittumaan.

- Jos laite ei toimi normaalisti, katso lisätietoja HP Photosmartin käytönaikaisesta ohjeesta.
- Laitteen sisällä ei ole mitään sellaisia osia, joita käyttäjän tulee huoltaa. Jätä laitteen huoltaminen ammattitaitoisen huoltohenkilön tehtäväksi.
- Käytä laitetta paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Sisältö

1	Johdanto	2
	Lisätietoja	2
	Laatikon sisältö	2
	Tulostimen esittely	3
	Tarvikkeet	6
	Tulostimen valikko	7
	Paperitietoja	13
	Värikasetin tiedot	14
2	Tulostaminen uudella tulostimella	18
	Aloitussopas	18
	Tulostaminen ilman tietokonetta	19
	Muistikorttien käyttäminen	19
	Tuetut tiedostomuodot	19
	Muistikorttien asettaminen	20
	Valokuvien valitseminen	20
	Valittujen valokuvien tulostaminen	21
	Valokuvien parantaminen	22
	Tulostimen asetusten muuttaminen	23
	Yhteyden muodostaminen	23
	Liittäminen muihin laitteisiin	23
	Yhteyden muodostaminen HP Instant Share -toiminnoilla	24
3	Ohjelmiston asentaminen	25
4	Tuki ja takuu	26
	Asiakaspalvelu	26
	Asiakaspalvelu puhelimitse	26
	Soittaminen	27
	Rajoitettu takuu	28
5	Tekniset tiedot	29
	Järjestelmävaatimukset	29
	Tulostimen tekniset tiedot	29
	Ympäristölausekkeet	31
	Ympäristönsuojelu	31
	Otonin muodostus	31
	Energiankulutus	31
	Paperinkulutus	32
	Muovit	32
	Käyttöturvallisuustiedotteet (MSDS)	32
	Kierrätysohjelma	32

1 Johdanto

Kiitämme päätöksestäsi hankkia HP Photosmart 370 series -tulostin. Uudella, pienikokoisella valokuvatulostimellasi voit tulostaa helposti upeita valokuvia myös ilman tietokonetta.

Lisätietoja

Uuden tulostimen mukana toimitetaan seuraavat oppaat:

- **Asennusopas:** *HP Photosmart 370 series -tulostimen asennusoppaassa* on tulostimen asennusohjeet ja ensimmäisen valokuvan tulostusohjeet.
- **Käyttöopas:** *HP Photosmart 370 series -käyttöoppaassa* käsitellään tulostimen perustoimintoja sekä sen käyttämistä suoraan ilman tietokonetta. Oppaassa on myös laitteiston vianmääritysohjeita. Opas on saatavana sähköisessä muodossa *Käyttöopas-CD-levyllä*. Katso [Ohjelmiston asentaminen](#).
- **Pikaopas:** Tämä kirja on *HP Photosmart 370 series -tulostimen pikaopas*. Siinä on perustietoja tulostimesta, esimerkiksi asennuksesta, käytöstä, teknisestä tuesta ja takuusta. Lisäohjeita on *käyttöoppaassa*.
- **HP Photosmart -tulostimen ohje:** HP Photosmart -tulostimen käytönaikaisessa ohjeessa esitellään tulostimen ja tietokoneen yhteiskäyttöä. Lisäksi siellä on ohjelmiston vianmääritysohjeita.

Kun olet asentanut HP Photosmart -tulostinohjelman tietokoneeseesi, voit lukea käytönaikaista ohjetta seuraavasti:

- **Windows:** valitse **Käynnistä**-valikosta **Ohjelmat** (Windows XP: **Kaikki ohjelmat**) > **HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400 tai 8700 series > Photosmart-ohje**.
- **Macintosh:** valitse **Etsijästä Ohje > Mac Help** ja sen jälkeen **Kirjasto > HP Photosmart Printer Help for Macintosh**.


Laatikon sisältö

Tulostimen laatikko sisältää seuraavat osat:

- HP Photosmart 370 series -tulostin
- *HP Photosmart 370 series -asennusopas*
- *HP Photosmart 370 series -pikaopas*
- HP Photosmart 370 series -tulostinohjelmiston CD-levy (joissakin maissa / joillakin alueilla mukana on useita CD-levyjä)
- Käyttöopas-CD-levy
- Valokuvapaperi- ja arkistokorttimalleja
- HP:n kolmivärinen värikasetti
- Virtalähde (kaikki virtalähteet eivät ehkä ole samannäköisiä, ja joissakin voi olla lisävirtajohto)


Huomautus Sisältö voi vaihdella maan/alueen mukaan.

Tulostimen esittely

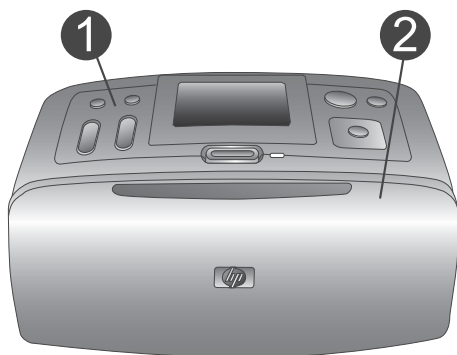


Tulostimen etuosa

- 1 **Ohjauspaneeli**
Tästä ohjataan tulostimen perustoimintoja.
- 2 **Tulostelokero (suljettu)**
Kun tulostat, avaa tämä, aseta muistikortti paikalleen tai yhdistä yhteensopivaan digitaalikameraan.

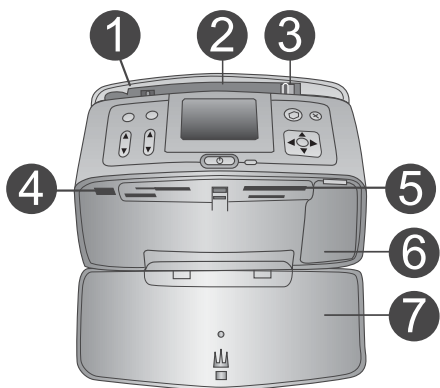

Tulostimen sisäosa

- 1 **Syöttölokero**
Paperi asetetaan tähän.
- 2 **Syöttölokeron jatke**
Voidaan vetää ulospäin paperin tueksi.
- 3 **Paperileveyden ohjain**
Paperi asetetaan paikalleen siirtämällä ohjain paperin reunaa vasten.
- 4 **Kameraliitântä**
Tähän liitântään voidaan liittää PictBridge-digitaalikamera tai valinnainen langaton HP Bluetooth -tulostinsovitin.
- 5 **Muistikorttipaikat**
Muistikortit asetetaan näihin korttipaikkoihin. Katso [Muistikorttien asettaminen](#).
- 6 **Värikasetin luukku**
Avaamalla luukun voit asentaa tai poistaa värikasetin.
- 7 **Tulostelokero (auki)**
Tulostin ohjaa valmiit tulosteet tänne.

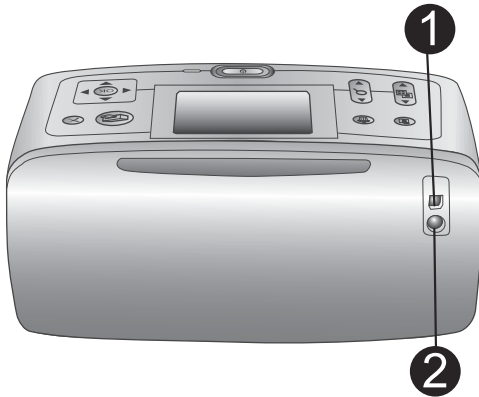


Tulostimen taustapuoli

1 USB-portti

Tämän liitännän kautta tulostin voidaan liittää tietokoneeseen tai HP:n digitaalikameraan, jossa on suoratulostusominaisuus.

2 Virtajohdon liitäntä

Kytke virtajohto tähän.

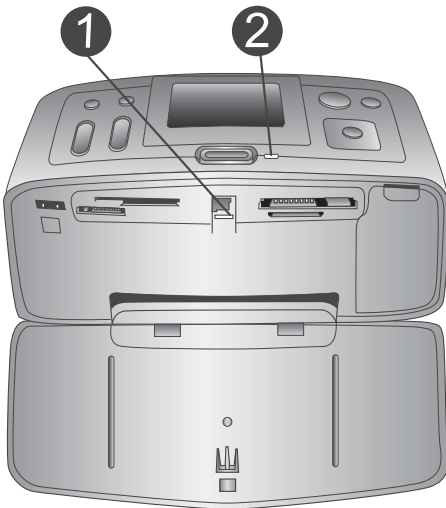


Merkkivalot

1 Muistikortin merkkivalo

Valo osoittaa muistikortin tilan. Katso Muistikorttien käyttäminen.

2 Käytössä-merkkivalo

- Vihreä: tulostin on käynnissä.
- Vihreä valo vilkkuu: tulostin on käytössä.
- Punainen valo vilkkuu: tulostin edellyttää toimenpiteitä.

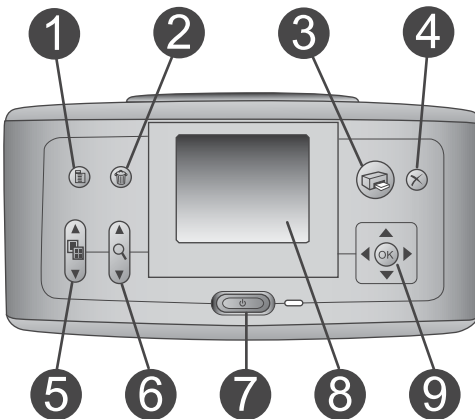

Ohjauspaneeli

1 Menu (Valikko)

Avaa tulostimen valikko painamalla tätä painiketta.

2 Delete (Poista)

Painike, jolla valittu valokuva voidaan poistaa muistikortilta.



3 Print (Tulosta)


Painike, jolla voidaan tulostaa valittuja valokuvia muistikortilta.

4 Cancel (Peruuta)

Tällä peruutetaan kuvien valinta, poistutaan valikosta tai lopetetaan toiminto.

5 Layout (Asettelu)

	<p>Selaa asetteluvaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tee asetteluvalinta OK-painikkeella.</p> <p>6 Zoom (Zoomaus) Lisää tai vähennä zoomaustasoa nuolipainikkeilla.</p> <p>7 Virta Painike, jolla tulostin voidaan käynnistää ja sammuttaa.</p> <p>8 Tulostimen näyttö Valokuvat ja valikot näkyvät tässä.</p> <p>9 Select Photos (Valitse kuvat) -painikkeet Nuolilla voit selata muistikortin valokuvia tai liikkua valikoissa. Voit valita valokuvan, valikon tai valikkokohdan painamalla OK-painiketta.</p>
 <p>The image shows the printer's control panel with a small screen displaying several photo thumbnails. A selection cursor is visible on the screen. Numbered callouts point to specific features: 1 points to the top right corner of the screen area, and 2 points to the bottom left corner of the screen area.</p>	<p>Perusnäyttö</p> <p>1 Virtailmaisin Näyttää HP Photosmart -sisäisen akun lataustason, jos akku on asennettu.</p> <p>2 Mustetason ilmaisın Näyttää värikasetin mustetason.</p>
 <p>The image shows the printer's screen displaying a photo of a building. Numbered callouts point to specific elements: 1 points to a checkmark icon in the bottom left corner, 2 points to a small 'x2' icon next to the checkmark, and 3 points to the page number '3/45' in the bottom right corner.</p>	<p>Valokuvien valintanäyttö</p> <p>1 Valintaruutu Ruudussa on valintamerkki, jos valokuva on valittu.</p> <p>2 Kopiot Näyttää, miten monta nykyisen valokuvan kopiota tulostetaan.</p> <p>3 Hakemistonumero Näyttää nykyisen valokuvan hakemistonumeron sekä korttipaikkaan asetetun muistikortin valokuvien määrän.</p>

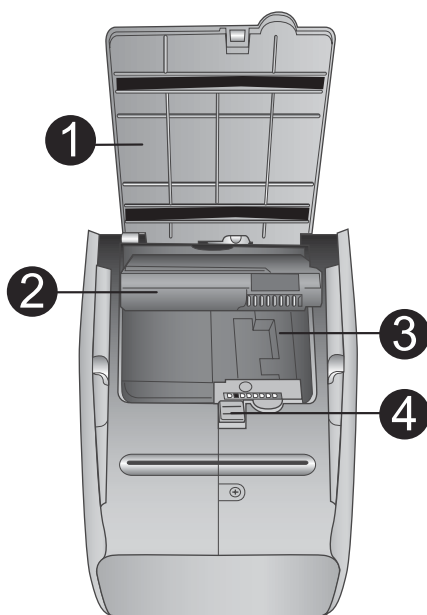

Sisäinen akkukotelo



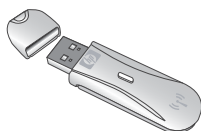
- 1 Akkukotelon kansi**
Avaamalla tämän kannen tulostimen alaosaan voit asettaa tulostimeen HP Photosmartin valinnaisen sisäisen akun.
- 2 HP Photosmartin sisäinen akku**
(Mallinumero: Q5599A)
Täyteen ladatulla akulla voidaan tulostaa noin 75 valokuvaa. Akku on hankittava erikseen.
- 3 Sisäinen akkukotelo**
HP Photosmartin valinnainen sisäinen akku asetetaan tähän.
- 4 Akkukotelon salpa**
Avaa akkukotelon kansi työntämällä salpaa sivulle.

Tarvikkeet

HP Photosmart 370 series -tulostimeen on saatavana erilaisia tarvikkeita, joiden avulla kannettavaa tulostinta on mahdollista käyttää melkein missä ja milloin tahansa. Lisävarusteiden ulkoasu voi poiketa kuvasta.

Lisävarusteen nimi	Kuvaus
 HP Photosmartin sisäinen akku	HP Photosmartin sisäisen akun ansiosta voit ottaa tulostimen mukaasi kaikkialle. (Malli: Q5599A)

(jatkoa)

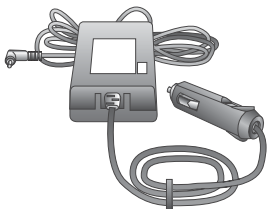Lisävarusteen nimi	Kuvaus
 HP Photosmart DC -autosovitin	HP Photosmart DC -autosovittimella saat tulostimeen lisävirtaa autosta ja voit ladata tulostimeen asetetun HP Photosmartin valinnaisen sisäisen akun. (Malli: Q3448A)
 HP Photosmart -kantolaukku tulostimille	Kevyt ja kestävä HP Photosmart -kantolaukku suojaa kaikkia kannettavan tulostimen osia ja tarvikkeita. (Malli: Q3424A)
 Langaton HP Bluetooth® -tulostinsovitin	Langaton HP Bluetooth® -tulostinsovitin liitetään tulostimen etupaneelin kameraliitäntään. Se mahdollistaa langattoman Bluetooth-tekniikan käyttämisen tulostettaessa. (Malli: Q3395A)

Tulostimen valikko

Voit käyttää tulostimen valikkoa painamalla tulostimen ohjauspaneelin **Menu** (Valikko) -painiketta.

Liikkuminen tulostimen valikossa

- Voit selata valikkokohtia näytössä painamalla **Select Photos** (Valitse kuvat) -kohdassa ▲- tai ▼-painikkeita. Jos jokin toiminto ei ole käytettävissä, se näkyy himmennettynä.
- Voit avata valikon tai valita asetuksen painamalla **OK**.
- Poistu nykyisestä valikosta painamalla **Cancel** (Peruuta) -painiketta.

Huomautus Tulostinvalikkoa ei voi avata, kun tulostimen näytössä on 9 kuvan näyttö. Siirry 9 kuvan näytöstä yhden kuvan näyttöön painamalla **Zoom** (Zoomaus) -kohdan ▲-painiketta, ennen kuin valitset **Menu** (Valikko).

Tulostimen valikkorakenne

Ylätason valikko	Alivalikot/asetukset	Lisäalivalikot/asetukset
Print Options (Tulostusasetukset)	Print all (Tulosta kaikki)	
	Print range (Tulostusalue)	Select beginning of range: (Valitse tulostusalueen alku:)
		Select end of range: (Valitse tulostusalueen loppu:)
	Print index page (Tulosta arkistosivu)	
Edit (Muokkaa)	Red eye (Punasilmäisyys)	Remove Red eye (Poista punasilmä)
	Rotate photo (Kierrä valokuvaa)	Kierrä valokuvaa myötäpäivään 90° painamalla ►-painiketta. Kierrä valokuvaa vastapäivään 90° painamalla ◀-painiketta.
	Photo brightness (Valokuvan kirkkaus)	Photo brightness: (Valokuvan kirkkaus:) (Valitse -3 - +3. Oletusarvo on 0, jolloin muutosta ei tapahdu.)
	Add frame (Lisää kehys)	Select pattern (Valitse kuvio):
		Select color (Valitse väri):
	Add color effect (Lisää väritehoste)	Choose color effect: (Valitse väritehoste:)
		<ul style="list-style-type: none"> • Black & white (Mustavalkoinen) • Sepia (Seepia) • Antique (Antiikki) • No effect (Ei tehostetta; oletus)
Tools (Työkalut)	Instant Share (Välitön jakaminen)	
	View 9 up (Näytä 9 kuvaa)	
	Slide show (Diaesitys)	

Ylätasen valikko	Alivalikot/asetukset	Lisäalivalikot/asetukset
	Print quality (Tulostuslaatu)	Print quality (Tulostuslaatu): <ul style="list-style-type: none"> • Best (Paras; oletus) • Normal (Normaali)
	Print test page (Tulosta testisivu)	
	Clean cartridge (Puhdista värikasetti)	Continue to second level cleaning? (Jatketaanko puhdistustasolle 2?) <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Kyllä) • No (Ei)
		Continue to third level cleaning? (Jatketaanko puhdistustasolle 3?) <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Kyllä) • No (Ei)
	Align cartridge (Kohdista kasetti)	
Bluetooth Bluetooth-valikkoa tarvitaan siinä tapauksessa, että tulostimessa on langaton HP Bluetooth-tulostinsovitin.	Device address (Laitteen osoite)	Device address (Laitteen osoite):
	Device name (Laitteen nimi)	(Voit valita tulostimelle sen laitteen nimen, joka näkyy muissa langattomissa Bluetooth-laitteissa, kun ne tunnistavat tulostimen.)
	View Passkey (Katso tunnus)	
	Change Passkey (Muuta tunnus)	(Voit antaa tulostimelle numeerisen Bluetooth-tunnuksen, jota langatonta Bluetooth-teknologiaa soveltavien tulostinta etsivien laitteiden on annettava voidakseen tulostaa, jos tulostimen Bluetooth-asetusten Suojaustaso on Korkea . Oletustunnus on 0000.)

Tulostimen valikkorakenne (jatkoa)

Ylätason valikko	Alivalikot/asetukset	Lisäalivalikot/asetukset
	Accessibility (Käytettävyys)	<p>Käytettävyys:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visible to all (Näkyy kaikille) • Not visible (Ei näkyvissä) <p>Jos Accessibility (Käytettävyys) -kohdassa on valittuna Not visible (Ei näy), tulostinta voivat käyttää vain ne laitteet, jotka tuntevat tulostimen laiteosoitteen.</p> <p>(Voit valita Bluetooth-toimisen tulostimen näkyvyyden muille Bluetooth-laitteille muuttamalla käytettävyysasetusta.)</p>
	Security level (Suojaustaso)	<p>Suojaustaso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Low (Matala) (Tulostin ei vaadi muilta Bluetooth-laitteilta omaa tunnustaan.) • High (Korkea)
Help (Ohje)	Cartridges (Värikasetit)	<p>Värikasetin ohje:</p> <p>(Valitse Select Photos (Valitse kuvat) -kohdassa ▲ tai ▼, jos haluat selata tulostimeen saatavia HP:n värikasetteja. Saat ohjeita värikasetin valitsemisesta valitsemalla sitten OK.)</p>
	Photo sizes (Valokuvakoot)	<p>Valokuvakokojen ohje:</p> <p>(Valitse Select Photos (Valitse kuvat) -kohdassa ▲ tai ▼, jos haluat selata käytössä olevia valokuvakokoja.)</p>
	Paper loading (Paperin lataaminen)	Paperin lataamisen ohje:

Ylätason valikko	Alivalikot/asetukset	Lisäalivalikot/asetukset
		(Valitse Select Photos (Valitse kuvat) -kohdassa ▲ tai ▼, jos haluat tuoda näyttöön ohjeen paperin lataamisesta.)
	Paper jam (Paperitukos)	Paperitukoksen ohje: (Jos haluat ohjeita paperitukoksen poistamisesta, valitse tämä.)
	Camera connect (Kameran yhdistäminen)	Ohje kameran yhdistämisestä: (Katso ohjeet PictBridge-yhteensopivan kameran yhdistämisestä tulostimeen täältä.)
Preferences (Asetukset)	Smart focus	Smart focus: <ul style="list-style-type: none"> On (Käytössä; oletus) Off (Ei käytössä)
	Digital flash (Digitaalinen salama)	Digitaalinen salama: <ul style="list-style-type: none"> On (Käytössä; oletus) Off (Ei käytössä)
	Date/time (Päivämäärä/kellonaika)	Date/time stamp (Päivämäärä-/aikaleima): <ul style="list-style-type: none"> Date/time (Päivämäärä/kellonaika) Date only (Vain päivämäärä) Off (Ei käytössä; oletus)
	Colorspace (Väriavaloima)	Choose colorspace (Valitse väriavaloima): <ul style="list-style-type: none"> Adobe RGB sRGB Auto-select (Automaattivalinta; oletus):

Tulostimen valikkorakenne (jatkoa)

Ylätason valikko	Alivalikot/asetukset	Lisäalivalikot/asetukset
	Borderless (Reunaton)	Reunattoman tulostuksen valinnat: <ul style="list-style-type: none"> On (Käytössä) Off (Ei käytössä; oletus)
	After printing (Tulostamisen jälkeen)	Kun tulostus on päättynyt, poista kaikkien valokuvien valinta: <ul style="list-style-type: none"> Always (Aina; oletus) Never (Ei koskaan) Ask (Kysy)
	Passport photo mode (Passikuvatila)	Passikuvatilan valinnat: <ul style="list-style-type: none"> On (Käytössä) Off (Ei käytössä; oletus) Select Size (Valitse koko): Passikuvatilassa tulostin tulostaa kaikki valokuvat valitun kokoisina passikuvina. Yhdelle sivulle tulee yksi valokuva. Jos otat valokuvasta useita kopioita, ne kaikki tulostuvat samalle sivulle, jos tilaa on riittävästi.
	Demo state (Esittelytila)	Esittelytilan valinnat: <ul style="list-style-type: none"> On (Käytössä; oletus) Off (Ei käytössä)
	Auto-save (Automaattitallennus)	Automaattitallennuksen valinnat: <ul style="list-style-type: none"> On (Käytössä; oletus) Off (Ei käytössä) Kun muistikortti asetetaan tulostimeen, oletusasetus antaa tulostimelle käskyn siirtää kaikki valokuvat muistikortilta tietokoneelle. Tulostimen täytyy olla kytketty tietokoneeseen, johon on asennettu HP Photosmart -ohjelmisto.

Ylätasen valikko	Alivalikot/asetukset	Lisäalivalikot/asetukset
	Preview animation (Esikatseluanimaatio)	Esikatseluanimaation valinnat: <ul style="list-style-type: none"> On (Käytössä; oletus) Off (Ei käytössä)
	Video enhancement (Videokuvan parantaminen)	Videokuvan parantamisen valinnat: <ul style="list-style-type: none"> On (Käytössä) Off (Ei käytössä; oletus)
	Restore defaults (Palauta oletukset)	Restore original factory preferences (Palauta alkuperäiset tehdasasetukset): <ul style="list-style-type: none"> Yes (Kyllä) No (Ei)
	Language (Kieli)	Select language (Valitse kieli): Select country/region (Valitse maa/alue):

Paperitietoja

Voit tulostaa kuvat valokuvapaperille, tavalliselle paperille tai arkistokorteille. Tulostin tukee seuraavia paperityyppejä ja -kokoja:

Tyyppi	Koko	Tarkoitus
Valokuvapaperi	10 x 15 cm + mahdollinen 1,25 cm:n repäisynauha (4 x 6 tuumaa + mahdollinen 0,5 tuuman repäisynauha)	Valokuvien tulostaminen
Arkistokortit	10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa)	Vedosten, kohdistussivujen ja testisivujen tulostaminen
Hagaki-kortit	100 x 140 mm (4 x 5,5 tuumaa)	Valokuvien tulostaminen
A6-kortit	105 x 148 mm (4,13 x 5,8 tuumaa)	Valokuvien tulostaminen
L-kortit	90 x 127 mm + mahdollinen 12,5 mm:n	Valokuvien tulostaminen

(jatkoa)

Tyyppi	Koko	Tarkoitus
	repäisynauha (3,5 x 5 tuumaa + mahdollinen 0,5 tuuman repäisynauha)	

Paperin lataaminen

Paperityyppi	Lataaminen							
10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) valokuvapaperi Arkistokortit L-kortit Hagaki-kortit	<div><div>1</div><div>Avaa syöttölokero kokonaan auki.</div><div>2</div><div>Lataa lokeroon enintään 20 paperiarkkia tulostettava, kiiltävä puoli ylöspäin. Jos käytät repäisynauhallista paperia, aseta paperi niin, että repäisynauha menee tulostimeen viimeisenä.</div><div>3</div><div>Säädä paperin leveysohjain paperin reunaan taivuttamatta paperia.</div><div>4</div><div>Avaa tulostelokero tulostamista varten.</div></div>	<div></div> <div><table><tr><td>1</td><td>Syöttölokero</td></tr><tr><td>2</td><td>Paperin leveysohjain</td></tr><tr><td>3</td><td>Tulostelokero</td></tr></table></div>	1	Syöttölokero	2	Paperin leveysohjain	3	Tulostelokero
1	Syöttölokero							
2	Paperin leveysohjain							
3	Tulostelokero							

Värikasetin tiedot

HP Photosmart 370 series -tulostin voi tulostaa valokuvia sekä värillisinä että mustavalkoisina. HP tuottaa erilaisia värikasetteja, joista voit valita sopivimman tulostustyön mukaan. Värikasettien numerot vaihtelevat maan/alueen mukaan. Valitse maan/alueen mukainen värikasettinumero.

Saat parhaan tuloksen käyttämällä ainoastaan HP:n värikasetteja. Takuu voi raueta, jos käytät tulostimessa muita kuin taulukossa mainittuja kasetteja.

Saat laadukkaimmat valokuvat toimimalla seuraavasti:

Oikeiden värikasettien käyttäminen

Tulostustyö...	Asenna tulostimeen tämä värikasetti
Värilliset valokuvat	Kolmivärikasetti (7 ml) HP #95 (Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Aasia / Tyynenmeren alue), #135 (Itä-

Tulostustyö...	Asenna tulostimeen tämä värikasetti
	<p>Eurooppa, Venäjä, Lähi-itä, Afrikka, Japani), #343 (Länsi-Eurooppa), #855 (Kiina, Intia)</p> <p>Kolmivärikasetti (14 ml) HP #97 (Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Aasia / Tyynenmeren alue), #134 (Itä-Eurooppa, Venäjä, Lähi-itä, Afrikka, Japani), #344 (Länsi-Eurooppa), #857 (Kiina, Intia)</p>
Mustavalkoiset valokuvat	<p>Harmaa valokuvavärikasetti HP #100 (kaikkialla)</p>
Seepia- ja antiikkivalokuvat	<p>Kolmivärikasetti (7 ml) HP #95 (Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Aasia / Tyynenmeren alue), #135 (Itä-Eurooppa, Venäjä, Lähi-itä, Afrikka, Japani), #343 (Länsi-Eurooppa), #855 (Kiina, Intia)</p> <p>Kolmivärikasetti (14 ml) HP #97 (Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Aasia / Tyynenmeren alue), #134 (Itä-Eurooppa, Venäjä, Lähi-itä, Afrikka, Japani), #344 (Länsi-Eurooppa), #857 (Kiina, Intia)</p>
Teksti ja värilliset viivapiirroukset	<p>Kolmivärikasetti (7 ml) HP #95 (Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Aasia / Tyynenmeren alue), #135 (Itä-Eurooppa, Venäjä, Lähi-itä, Afrikka, Japani), #343 (Länsi-Eurooppa), #855 (Kiina, Intia)</p> <p>Kolmivärikasetti (14 ml) HP #97 (Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Aasia / Tyynenmeren alue), #134 (Itä-Eurooppa, Venäjä, Lähi-itä, Afrikka, Japani), #344 (Länsi-Eurooppa), #857 (Kiina, Intia)</p>



Varoitus Tarkista, että käytät oikeaa värikasettia. Muista myös, että HP ei suosittele HP-värikasettien muuttamista tai täyttämistä uudelleen. HP:n takuu ei korvaa muutettujen tai uudelleen täytettyjen HP-värikasettien käyttämisestä aiheutuneita vahinkoja.

Saat parhaan tulostuslaadun asentamalla kaikki värikasetit ennen kasetin laatikkoon painettua päivämäärää.


Värikasetin asentaminen tai vaihtaminen



Poista vaaleanpunainen teippi



Älä kosketa tätä

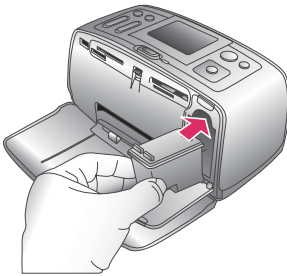

Tulostimen ja värikasetin valmisteleminen

- 1 Tarkista, että virta on kytketty ja että tulostimen sisällä ollut pahvi on poistettu.
- 2 Avaa tulostimen värikasettikotelon luukku.
- 3 Poista värikasetin vaaleanpunainen suojateippi.

Kasetin asentaminen

- 1 Jos olet vaihtamassa kasettia, paina kasettia alaspäin ja vedä se ulos kasettipesästä.
- 2 Pitele uutta värikasettia siten, että sen etiketti on ylhäällä. Aseta värikasetti keinuun pienessä kulmassa kuparinväriset kosketuspinnat edellä. Työnnä värikasettia, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- 3 Sulje kasettipesän luukku.

Tulostimen perusnäytön kuvake ilmoittaa asennetun värikasetin likimääräisen mustetason (100 %, 75 %, 50 %, 25 % ja lähes tyhjä). Näytössä ei ole mustetasojen kuvaketta, jos värikasetti ei ole aito HP-värikasetti.




Tulostimen näyttöön tulee jokaisen värikasetin asennuksen tai vaihdon jälkeen kehote, jossa pyydetään lataamaan tulostimeen tavallista paperia, jotta tulostin voi kohdistaa kasetin. Näin varmistetaan laadukas tulostusjälki.

Värikasetin kohdistaminen

- 1 Lisää syöttölokeroon paperia ja paina **OK**.
- 2 Kohdista kasetti näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Katso Värikasetin kohdistaminen.

Kun et käytä värikasettia

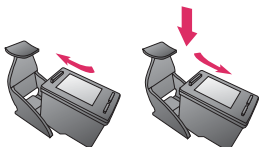

Säilytä tulostimesta poistettua värikasettia tulostimen mukana toimitetussa suojuksessa. Suojus estää värikasetin musteen kuivumisen. Kasetti ei ehkä enää toimi kunnolla, jos sitä ei säilytetä asianmukaisesti.

Joissakin maissa tai joillakin alueilla värikasetin suojusta ei toimiteta kasetin mukana. Sen sijaan se sisältyy erikseen hankittavaan harmaaseen värikasettiin. Muissa maissa tai muilla alueilla suojus sisältyy tulostimen toimitukseen.

- Työnnä värikasettia suojukseen hieman vinossa asennossa, kunnes se napsahtaa paikalleen.


2 Tulostaminen uudella tulostimella

Voit tulostaa helposti laadukkaita valokuvia itsellesi, perheellesi ja ystäville. Tässä osassa on tulostuksen aloitusohjeet sekä tarkempia ohjeita esimerkiksi muistikorttien käyttämisestä ja valokuvien valitsemisesta.

Aloitusopas

Valokuvien tulostaminen on todella helppoa. Toimi seuraavasti.

Vaihe 1 Tulostusvalmistelut

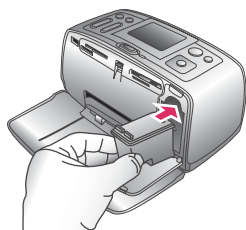

Väriasetin asentaminen



Paperin lataaminen

- 1 Asenna väriasetti.
Katso [Väriasetin tiedot](#).
 - a Poista väriasetti pakkauksestaan ja irrota teippi. Älä koske kuparinvärisiin kosketuspintoihin tai mustesuuttimiin.
 - b Avaa tulostimen etupuoli avaamalla tulostelokero.
 - c Avaa muistikorttipaikkojen oikealla puolella oleva väriasettiluukku.
 - d Aseta väriasetti tulostimeen kuparinväriset kosketuspinnat edellä, ja napsauta se paikalleen.
- 2 Lataa valokuvapaperia
Katso [Paperitietoja](#).
 - a Avaa syöttölokero tulostimen taustapuolelta.
 - b Lataa syöttölokeroon useita valokuvapaperiarkkeja.
 - c Säädä paperin leveysohjain paperin mukaan.

Vaihe 2 Valokuvien valitseminen



Muistikortin asettaminen

- 1 Aseta tulostimeen muistikortti, jolla on valokuvia.

Vaihe 2 Valokuvien valitseminen




Valokuvan valitseminen

Varoitus Muistikortin asettaminen väärin voi vahingoittaa korttia ja tulostinta. Lisätietoja muistikorteista on kohdassa [Muistikorttien asettaminen](#).

- 2 Selaa muistikortin valokuvia ◀- tai ▶-painikkeella.
- 3 Valitse tulostettava valokuva painamalla **OK**-painiketta. Näytössä olevan valokuvan vasempaan alakulmaan ilmestyy valintamerkki.

Lisätietoja valokuvien valitsemisesta on kohdassa [Valokuvien valitseminen](#).

Vaihe 3 Tulostaminen

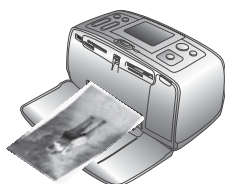

Valokuvien tulostaminen

- Tulosta valitut valokuvat painamalla **Print** (Tulosta) -painiketta.

Tulostaminen ilman tietokonetta

HP Photosmart 370 series -tulostimella voit tulostaa upeita valokuvia, vaikka tietokonetta ei olisi lähimaillakaan.

Muistikorttien käyttäminen

Kun olet ottanut kuvia digitaalikameralla, voit poistaa muistikortin kamerasta ja asettaa sen tulostimeen, jotta voit katsella ja tulostaa valokuvia. Tulostin pystyy lukemaan seuraavia muistikortteja: CompactFlash™, Memory Stick -kortteja, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ ja xD-Picture Card™. Microdrive-korttia ei tueta.



Varoitus Muuntityyppisten muistikorttien käyttäminen voi vahingoittaa muistikorttia ja tulostinta.

Lisätietoja valokuvien siirtämisestä tulostimeen muilla tavoilla on kohdassa [Yhteyden muodostaminen](#).

Tuetut tiedostomuodot

Tulostin tunnistaa ja tulostaa seuraavia tiedostomuotoja suoraan muistikortilta: JPEG, pakkaamaton TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime ja MPEG-1. Jos digitaalikamera tallentaa valokuvia ja videoleikkeitä muunmuotoisina, tallenna ne


tietokoneeseen ja tulosta ne sovelluksesta. Katso lisätietoja ohjelmiston käytönaikaisesta ohjeesta.

Muistikorttien asettaminen

Kun olet ottanut kuvia digitaalikameralla, poista muistikortti kamerasta ja aseta se tulostimeen.



Varoitus Älä irrota muistikorttia silloin, kun muistikortin merkkivalo vilkkuu. Tulostin, muistikortti tai kortin sisältämät tiedot voivat vahingoittua, jos kortti irrotetaan kesken sen käytön.

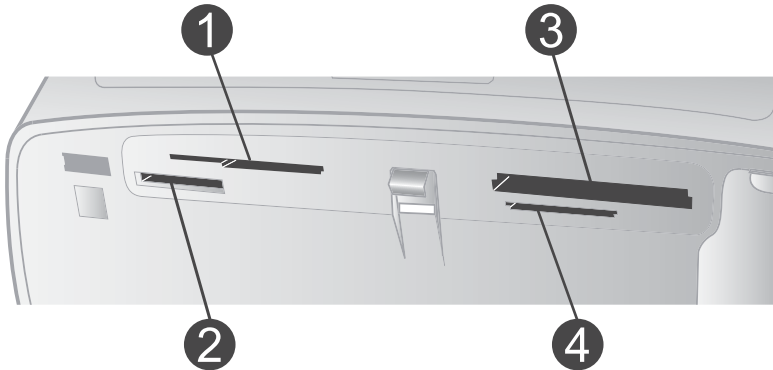

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	Memory Stick
3	CompactFlash
4	MultiMediaCard, Secure Digital

- Poista kaikki muistikorttipaikkoihin mahdollisesti aiemmin asetetut kortit. Tulostimessa voi olla kerrallaan vain yksi kortti.
- Etsi oikea paikka muistikortille.
- Aseta muistikortti korttipaikkaan kuparinväriset kosketuspinnat alaspäin tai metalliset reiät tulostinta kohti.
- Työnnä muistikorttia varovasti tulostimeen niin pitkälle kuin se menee. Tulostin lukee muistikortin, kehottaa valitsemaan tulostettavan sivun asetteluun ja näyttää kortin ensimmäisen valokuvan. Jos valitsit valokuvia kortilta digitaalikamerassa, tulostin kysyy, haluatko tulostaa kamerassa valitut valokuvat.

Valokuvien valitseminen

Tulostimen ohjauspaneelissa voit valita vähintään yhden valokuvan tulostettavaksi.

Valokuvan valitseminen

- Aseta muistikortti.
- Paina **Layout** (Asettelu) -painiketta. Joka kerta kun painat painiketta, tulostin valitsee seuraavan saatavilla olevan asetteluun.
- Etsi tulostettava valokuva ◀- tai ▶-painikkeella.

Vihje Voit selata valokuvia nopeasti pitämällä ◀- tai ▶-painiketta alhaalla.

- 4 Valitse tulostimen näytössä oleva valokuva painamalla **OK**-painiketta. Tulostimen näytössä tulostettavaksi valitun valokuvan vasempaan alakulmaan ilmestyy valintamerkki. Voit tulostaa valokuvasta useita kopioita painamalla **OK**-painiketta useita kertoja. Valintamerkin viereen ilmestyy luku, joka osoittaa tulostettavien kopioiden määrän. Voit vähentää kopiomäärää yksi kerrallaan painamalla **Cancel** (Peruuta) -painiketta.
- 5 Voit valita lisää valokuvia toistamalla vaiheet 3 ja 4.

Valokuvan valinnan poistaminen

- 1 Etsi ◀- tai ▶-painikkeella valokuva, jonka valinnan haluat poistaa.
- 2 Paina **Cancel** (Peruuta) -painiketta.

Valokuvien valinnan poistaminen ei poista kuvia muistikortilta.

Valittujen valokuvien tulostaminen

Voit tulostaa valokuvia muistikortilta tai suoraan PictBridge-kamerasta tai HP-kamerasta, jossa on suoratulostustoiminto.

Merkitsemättömien valokuvien tulostaminen

- 1 Aseta muistikortti tulostimeen ja valitse vähintään yksi valokuva.
 - 2 Paina **Print** (Tulosta) -painiketta.
- Tulostin voi kiertää valokuvia, jotta ne mahtuvat valitsemaasi asettelumalliin.

Kaikkien kuvien tulostaminen

- 1 Aseta muistikortti.
- 2 Varmista, että olet ladannut oikeaa paperia syöttölokeroon.
- 3 Paina **Menu** (Valikko) -painiketta.
- 4 Valitse **Print Options** (Tulostusasetukset) ja paina **OK**-painiketta.
- 5 Valitse **Print All** (Tulosta kaikki) ja paina **OK**-painiketta.

Jatkuvan valokuvasarjan tulostaminen

- 1 Aseta muistikortti.
- 2 Varmista, että olet ladannut oikeaa paperia syöttölokeroon.
- 3 Paina **Menu** (Valikko) -painiketta.
- 4 Valitse **Print Options** (Tulostusasetukset) ja paina **OK**-painiketta.
- 5 Valitse **Print Range** (Tulosta sarja) ja paina **OK**-painiketta.
- 6 Paina **Select Photos** (Valitse kuvat) -kohdassa ◀- tai ▶-painiketta, kunnes ensimmäinen tulostettava valokuva tulee näyttöön. Valitse sitten **OK**.
- 7 Paina **Select Photos** (Valitse kuvat) -kohdassa ◀- tai ▶-painiketta, kunnes viimeinen tulostettava valokuva tulee näyttöön. Valitse sitten **OK**.
- 8 Paina **Print** (Tulosta) -painiketta.

Kamerassa valittujen valokuvien tulostaminen

- 1 Aseta tulostimeen muistikortti, jolla on kamerassa valittuja (DPOF) valokuvia.
- 2 Kun tulostin kysyy, haluatko tulostaa kamerassa valitut valokuvat, valitse **Yes** (Kyllä) ja paina **OK**-painiketta.

Tulostaminen PictBridge-kamerasta

- 1 Käynnistä PictBridge-digitaalikamera ja valitse tulostettavat valokuvat.
- 2 Varmista, että kamera on PictBridge-tilassa, ja liitä se tulostimen etupaneelin kameraliitântään kameran mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

Tulostin tulostaa valitut valokuvat havaittuaan PictBridge-kameran.

Tulostaminen HP:n digitaalisesta suoratulostuskamerasta

- 1 Kytke virta HP:n digitaaliseen suoratulostuskameraan ja valitse tulostettavat valokuvat.
- 2 Liitä kamera sen omalla USB-kaapelilla tulostimen etuosassa olevaan kameraporttiin.
- 3 Seuraa kameran näyttöön tulevia ohjeita.

Valokuvien parantaminen

Tulostimessa on runsaasti työkaluja ja tehosteita, joilla voit parannella valokuvia tai muokata niitä luovasti. Asetuksilla ei ole vaikutusta alkuperäiseen valokuvaan. Ne kohdistuvat vain tulosteeseen.

Väritehosteen lisääminen

- 1 Siirry haluamasi kuvan kohdalle ja valitse kuva painamalla **OK**-painiketta.
- 2 Paina **Menu** (Valikko) -painiketta.
- 3 Valitse **Edit** (Muokkaa) ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Valitse **Add Color Effect** (Lisää väritehoste) ja paina **OK**-painiketta.
- 5 Valitse **Select Photos** (Valitse kuvat) -nuolipainikkeilla haluamasi väritehoste ja valitse sitten **OK**.

Valokuva ja valittu väritehoste tulee tulostimen näyttöön. Tehoste ei muuta alkuperäistä kuvaa. Se vaikuttaa vain tulosteeseen.

Koristekehyn lisääminen

- 1 Siirry haluamasi kuvan kohdalle ja valitse kuva painamalla **OK**-painiketta.
- 2 Paina **Menu** (Valikko) -painiketta.
- 3 Valitse **Edit** (Muokkaa) ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Valitse **Add Frame** (Lisää kehys) ja valitse sitten **OK**.
- 5 Valitse **Select Photos** (Valitse kuvat) -nuolipainikkeilla haluamasi kehysmallit ja valitse sitten **OK**.
- 6 Valitse **Select Photos** (Valitse kuvat) -nuolipainikkeilla haluamasi väri ja valitse sitten **OK**.

Valokuva ja kehys tulevat tulostimen näyttöön. Tehoste ei muuta alkuperäistä kuvaa. Se vaikuttaa vain tulosteeseen.

Punasilmäisyyden poistaminen

- 1 Paina **Menu** (Valikko) -painiketta.
- 2 Valitse **Edit** (Muokkaa) ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **Red-eye** (Punasilmä) ja paina sitten **OK**-painiketta.

Asetus poistaa punasilmäisyyden kaikista tulosteista.

Tulostimen asetusten muuttaminen

Voit muuttaa tulostimen oletusasetuksia tarvittaessa tulostimen ohjauspaneelin valikosta. Tulostimen asetukset ovat yleisasetuksia. Ne vaikuttavat kaikkiin tulostettaviin valokuvuihin. Kaikki käytettävissä olevat asetukset ja niiden oletusasetukset ovat nähtävissä kohdassa **Tulostimen valikko**.

Muuta tulostimen asetuksia seuraavasti.

- 1 Jos tulostimessa on muistikortti, poista se.
- 2 Voit käyttää tulostimen valikkoa painamalla tulostimen ohjauspaneelin **Menu** (Valikko) -painiketta.
- 3 Valitse **Preferences** (Asetukset) ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 4 Valitse muutettava asetus ja paina **OK**-painiketta.
- 5 Valitse haluamasi asetus ja paina **OK**-painiketta.

Yhteyden muodostaminen

Tulostimen välityksellä voit olla yhteydessä laitteisiin ja henkilöihin.

Liittäminen muihin laitteisiin

Tulostin voidaan liittää tietokoneeseen ja muihin laitteisiin eri menetelmillä. Eri yhteystyyppien ansiosta käytettävissä on erilaisia toimintoja.

Yhteystyyppi ja tarvikkeet	Mitä voit tehdä
USB <ul style="list-style-type: none">• Universal Serial Bus (USB) 1.1 tai 2.0: täyttä nopeutta tukeva kaapeli, jonka enimmäispituus on 3 metriä. Lisäohjeita tulostimen liittämistä USB-kaapelilla on <i>asennusoppaassa</i>.• Tietokone, jossa on Internet-yhteys (HP Instant Share -toimintoa varten).	<ul style="list-style-type: none">• Voit tulostaa tietokoneesta tulostimeen. Katso lisätietoa ohjelmiston käytönaikaisesta ohjeesta.• Voit tallentaa valokuvat tulostimeen asetetulta muistikortilta tietokoneeseen, missä voit parannella ja järjestää niitä HP Image Zone -ohjelmassa.• Voit jakaa valokuvia HP Instant Share -toiminnoilla.• Voit tulostaa suoraan HP Photosmart -suoratulostuskamerasta. Lisätietoja on kohdassa Tulostaminen ilman tietokonetta ja kameran käyttöoppaassa.
PictBridge <p>PictBridge-yhteensopiva digitaalikamera ja USB-kaapeli.</p> <p>Liitä kamera tulostimen etupaneelin kameraliitintään.</p>	<p>Voit tulostaa suoraan PictBridge-yhteensopivasta digitaalikamerasta. Lisätietoja on kohdassa Tulostaminen ilman tietokonetta ja kameran käyttöoppaassa.</p>

(jatkoa)

Yhteystyyppi ja tarvikkeet	Mitä voit tehdä
<p>Bluetooth</p> <p>Valinnainen langaton HP Bluetooth -tulostinsovitin.</p> <p>Jos tämä lisävaruste toimitettiin tulostimen mukana tai olet hankkinut sen erikseen, lisätietoja on sen käyttöoppaassa tai käytönaikaisessa ohjeessa.</p>	<p>Voit tulostaa kaikista laitteista, joissa käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa.</p> <p>Jos liität valinnaisen langattoman HP Bluetooth -tulostinsovittimen tulostimen kameraliitännään, muuta Bluetooth-tulostinvalikon asetuksia tarpeen mukaan. Katso Tulostimen valikko.</p> <p>Sovitin ei ole yhteensopiva Macintosh OS -järjestelmän kanssa.</p>

Yhteyden muodostaminen HP Instant Share -toiminnoilla

HP Instant Share -toiminnoilla voit jakaa valokuvia ystäväsi ja sukulaistesi kanssa sähköpostin, online-albumien tai online-valokuvapalvelun kautta. Tulostin on liitettävä USB-kaapelilla tietokoneeseen, jossa on Internet-yhteys, ja kaikki HP-ohjelmistot on asennettava tietokoneeseen. Jos yrität käyttää HP Instant Sharea, mutta kaikkia tarvittavia ohjelmistoja ei ole asennettu tai määritetty, näet kehoitteen suorittaa tarvittavat vaiheet.

HP Instant Sharen jakaminen

- 1 Aseta muistikortti tulostimeen ja valitse muutama valokuva.
- 2 Paina **Menu** (Valikko) -painiketta, valitse **Tools** (Työkalut) ja valitse sitten **OK**.
- 3 Valitse **HP Instant Share** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 4 Jaa valitut valokuvat näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja HP Instant Sharen käyttämisestä on HP Image Zonen käytönaikaisessa ohjeessa.

3 Ohjelmiston asentaminen

Tulostimen mukana toimitetaan valinnaisia ohjelmistoja, jotka voit asentaa tietokoneeseen.

Kun olet asentanut tulostimen *Asennusoppaan* ohjeiden mukaan, asenna ohjelmisto noudattamalla tämän jakson ohjeita.

Windows	Macintosh
<p>Tärkeää: älä liitä USB-kaapelia ennen kehotusta.</p> <p>HP Image Zone -ohjelmisto ja tulostimen kaikki toiminnot asennetaan automaattisesti, kun valitset HP-ohjelmiston asennuksen yhteydessä Typical (Normaali) -vaihtoehdon.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Aseta HP Photosmart -CD-levy tietokoneen CD-asemaan.2 Valitse Next (Seuraava) ja toimi näytön ohjeiden mukaan. Jos näyttöön ei tule ohjeita, etsi setup.exe-tiedosto CD-levyltä ja kaksoisnapsauta sitä. Odota hetki. Tiedostojen lataaminen voi kestää useita minuutteja. <p>Huomautus Jos näyttöön tulee Found New Hardware (Uusi laite löydetty) -ikkuna, valitse Cancel (Peruuta), irrota USB-kaapeli ja käynnistä asennus uudelleen.</p> <ol style="list-style-type: none">3 Kun näyttöön tulee kehote, kytke USB-kaapelin toinen pää tulostimen takaosassa olevaan USB-porttiin ja toinen pää tietokoneen USB-porttiin.4 Seuraa näytön ohjeita, kunnes asennus on valmis ja tietokone käynnistyy uudelleen. Kun näyttöön tulee Congratulations (Onnittelut) -sivu, napsauta Print a demo page (Tulosta esittelysivu) -painiketta.	<p>Tärkeää: älä liitä USB-kaapelia ennen kehotusta.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Aseta HP Photosmart -CD-levy tietokoneen CD-asemaan.2 Kaksoisnapsauta HP Photosmart CD -kuvaketta.3 Kaksoisnapsauta HP Photosmart Install -kuvaketta. Asenna tulostinohjelmisto seuraamalla näytön ohjeita.4 Kun näyttöön tulee kehote, kytke USB-kaapelin toinen pää tulostimen takaosassa olevaan USB-porttiin ja toinen pää tietokoneen USB-porttiin.5 Valitse tulostin tulostinvalintaikkunasta. Jos tulostinta ei näy luettelossa, lisää tulostin napsauttamalla Edit Printer List (Muokkaa tulostinluetteloa) -painiketta.

4 Tuki ja takuu

Tässä osassa on tietoja teknisestä tuesta ja tulostimen takuusta.

Asiakaspalvelu

Jos kohtaat ongelmia, noudata seuraavia ohjeita:

- 1 Tutustu tulostimen mukana toimitettuun käyttöoppaaseen.
 - **Asennusopas:** *HP Photosmart 370 series -tulostimen asennusoppaassa* on tulostimen asennusohjeet ja ensimmäisen valokuvan tulostusohjeet.
 - **Käyttöopas:** *HP Photosmart 370 series -käyttöoppaassa* käsitellään tulostimen perustoimintoja sekä sen käyttämistä suoraan ilman tietokonetta. Oppaassa on myös laitteiston vianmääritysohjeita. Opas on saatavana sähköisessä muodossa *Käyttöopas-CD-levyllä*.
 - **Pikaopas:** Tämä kirja on *HP Photosmart 370 series -tulostimen pikaopas*. Siinä on perustietoja tulostimesta, esimerkiksi asennuksesta, käytöstä, teknisestä tuesta ja takuusta. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*, joka on saatavana käytönaikaisena ohjeena *Käyttöopas-CD-levyllä*.
 - **HP Photosmart -tulostimen ohje:** HP Photosmart -tulostimen käytönaikaisessa ohjeessa esitellään tulostimen ja tietokoneen yhteiskäyttöä. Lisäksi siellä on ohjelmiston vianmääritysohjeita. Katso *Ohjelmiston asentaminen*.
- 2 Jos ongelmatilanne ei selviä käyttöoppaan tietojen avulla, käy osoitteessa www.hp.com/support ja toimi seuraavasti:
 - Mene asiakaspalvelun tukisivuille.
 - Lähetä HP:lle sähköpostilla kysymys, johon haluat vastauksen.
 - Ota yhteys HP:n tekniseen asiantuntijaan keskustelupalstalla.
 - Tarkista, onko ohjelmistopäivityksiä saatavana.Tukivaihtoehdot ja saatavuus vaihtelevat tuotteen, maan/alueen ja kielen mukaan.
- 3 **Vain Euroopassa:** Ota yhteyttä paikalliseen myyntipisteeseen. Jos tulostimessa on laitevika, saat pyynnön toimittaa tulostimen sen ostopaikkaan. Tämä palvelu on ilmainen tulostimen rajoitetun takuukauden ajan. Takuuajan jälkeen korjaus on maksullista.
- 4 Jos ongelma ei ratkea tulostimen käytönaikaisen ohjeen eikä HP:n web-sivujen avulla, soita Asiakaspalvelun maa- tai aluekohtaiseen numeroon. Luettelo maa- ja aluekohtaisista puhelinnumeroista on seuraavassa osassa.

Asiakaspalvelu puhelimitse

Puhelintuki on maksutonta tulostimen takuukaudella. Lisätietoja ilmaisen tukipalvelun kestosta on kohdassa **Rajoitettu takuu** ja osoitteessa www.hp.com/support.

Maksuttoman puhelintukikauden jälkeen HP:n tarjoamista palveluista veloitetaan erikseen. Saat selville eri tukivaihtoehdot ottamalla yhteyttä HP-myyjään tai soittamalla oman maasi/alueesi tukipuhelinnumeroon.

HP:n tukipalveluita saat puhelimitse soittamalla lähimmän tukipalvelupisteen puhelinnumeroon. Puheluista peritään puhelinlaitosten yleiset puhelumaksut.

Länsi-Eurooppa: Itävalta, Belgia, Tanska, Espanja, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Alankomaat, Norja, Portugali, Suomi, Ruotsi, Sveitsi ja Britannia: tukipalvelun maakohtaiset numerot ovat saatavana osoitteesta www.hp.com/support.



61 56 45 43	الجزائر
Argentina	(54) 11-4778-8380
Argentina	0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo)	(11) 3747-7799
Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinetel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international)	+ 30 210 6073603
Greece (in-country)	801 11 22 55 47
Greece (Cyprus)	800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México)	(55)5258-9922
México (fuera de Ciudad de México)	01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow)	095 7973520
Russia (St. Petersburg)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

Soittaminen

Kun soitat Asiakaspalveluun, ole tietokoneen ja tulostimen lähellä. Valmistaudu antamaan seuraavat tiedot:

- Tulostimen mallinumero (tulostimen etuosassa)
- Tulostimen sarjanumero (tulostimen pohjassa)
- Tietokoneen käyttöjärjestelmä
- Tulostinohjaimen versio:
 - **Windows:** tulostimen ohjainversion saa selville napsauttamalla Windowsin tehtäväpalkissa olevaa HP-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla **Tietoja**.
 - **Macintosh:** tulostimen ohjainversion näkee tulostimen valintataulusta.

- Tulostimen nestekidenäytössä tai tietokoneen näytöllä näkyvät ilmoitukset.
- Vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
 - Onko sama tilanne sattunut aikaisemmin? Voitko luoda tilanteen uudelleen?
 - Olitko asentamassa uusia laitteistoja tai ohjelmistoja tilanteen alkaessa?

Rajoitettu takuu

Rajoitettu takuulausunto on laatikossa erikseen.

5 Tekniset tiedot

Tässä osassa esitellään HP Photosmartin tulostinohjelmiston järjestelmävaatimukset ja joitakin teknisiä tietoja tulostimesta.

Kaikki tulostimen tekniset tiedot ja järjestelmävaatimukset ovat käytönaikaisessa ohjeessa.

Tietoja tulostimen käytönaikaisen ohjeen käyttämisestä on kohdassa [Lisätietoja](#).

Järjestelmävaatimukset

Osa	Windows-tietokone, vähintään	Macintosh, vähintään
Käyttöjärjestelmä	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ja XP Professional	Mac® OS X 10.1 - 10.3
Suoritin	Intel® Pentium® II (tai vastaava) tai tehokkaampi	G3 tai tehokkaampi
RAM	64 Mt (suositus 128 Mt)	Mac OS 10.1 - 10.3: 128 Mt
Vapaa levytila	500 Mt	500 Mt
Videonäyttö	800 x 600, vähintään 16-bittinen	800 x 600, vähintään 16-bittinen
CD-ROM-asema	4x	4x
Liitettävyys	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ja XP Professional PictBridge: etupaneelin kameraportin kautta Bluetooth: valinnaisen langattoman HP Bluetooth -tulostinsovittimen kautta	USB: Mac OS X 10.1 - 10.3 PictBridge: etupaneelin kameraportin kautta
Selain	Microsoft Internet Explorer 5.5 tai uudempi	—

Tulostimen tekniset tiedot

Luokka	Tekniset tiedot
Liitettävyys	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ja XP Professional; Mac OS X 10.1 - 10.3
Kuvatiedostomuodot	JPEG Baseline TIFF 24-bittinen RGB, pakkaamaton, limitetty TIFF 24-bittinen YCbCr, pakkaamaton, limitetty TIFF 24-bittinen RGB, pakkausbitit limitetty

(jatkoa)

Luokka	Tekniset tiedot
	TIFF 8-bittinen harmaa pakkaamaton/pakkausbitit TIFF 8-bittinen palettiväri, pakkaamaton/pakkausbitit TIFF 1-bittinen pakkaamaton / pakkausbitit / 1D Huffman
Marginaalit	Reunaton tulostus: yläreuna 0,0 mm (0,0 tuumaa); alareuna 12,5 mm (0,5 tuumaa); vasen/oikea 0,0 mm (0,0 tuumaa) Reunallinen tulostus: yläreuna 4 mm (0,16 tuumaa); alareuna 12,5 mm (0,5 tuumaa); vasen/oikea 4 mm (0,16 tuumaa)
Tulostusmateriaalien koot	Photo paper 10 x 15 cm (4 x 6 inches) (Valokuvapaperi 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa)) Photo paper with tab 10 x 15 cm with 1.25 cm tab (4 x 6 inches with 0.5 inch tab) (Repäisynauhallinen valokuvapaperi 10 x 15 cm + 1,25 cm:n repäisynauha (4 x 6 tuumaa + 0,5 tuuman repäisynauha)) Index cards 10 x 15 cm (4 x 6 inches) (Arkistokortit 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa)) Hagaki cards 100 x 148 mm (3.9 x 5.8 inches) (Hagaki- kortit 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 tuumaa)) A6 cards 105 x 148 mm (4.1 x 5.8 inches) (A6-kortit 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tuumaa)) L-size cards 90 x 127 mm (3.5 x 5 inches) (L-kortit 90 x 127 mm (3,5 x 5 tuumaa)) L-size cards with tab 90 x 127 mm with 12.5 mm tab (3.5 x 5 inches with 0.5 inch tab) (Repäisynauhalliset L-kortit 90 x 127 mm + 12,5 mm:n repäisynauha (3,5 x 5 tuumaa + 0,5 tuuman repäisynauha))
Tulostusmateriaalityypit	Paper (photo) (Paperi, valokuva-) Cards (index, Hagaki, A6, L-size) (Kortit, arkisto-, Hagaki-, A6-, L-koko)
Muistikortit	CompactFlash, Type I ja II MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card
Muistikorttien tukemat tiedostomuodot	Tulostus: kaikki tuetut kuva- ja videotiedostomuodot Tallentaminen: kaikki tiedostomuodot
Käyttölämpötila	0–45 astetta C (32–113 astetta F) [suositus 15–35 astetta C (59–95 astetta F)]
Paperilokero	Yksi 10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) valokuvapaperilokero
Paperilokeron kapasiteetti	20 arkkiä, arkin enimmäispaksuus 292 µm (11,5 mil)

(jatkoa)

Luokka	Tekniset tiedot
Virrankulutus	Yhdysvallat Tulostus: 12,2 W Lepotila: 6,76 W Sammutettuna: 5,16 W Kansainväliset Tulostus: 12,0 W Lepotila: 6,06 W Sammutettuna: 4,53 W
Väriksetti	Kolmiväriksetti (7 ml) HP #95 (Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Aasia / Tyynenmeren alue), #135 (Itä-Eurooppa, Venäjä, Lähi-itä, Afrikka, Japani), #343 (Länsi-Eurooppa), #855 (Kiina, Intia) Kolmiväriksetti (14 ml) HP #97 (Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Aasia / Tyynenmeren alue), #134 (Itä-Eurooppa, Venäjä, Lähi-itä, Afrikka, Japani), #344 (Länsi-Eurooppa), #857 (Kiina, Intia) Harmaa valokuvaväriksetti HP #100 (kaikkialla)
USB 2.0 täysnopeuden tuki	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ja XP Professional Mac OS X 10.1 - 10.3 HP suosittelee, että USB-kaapeli pituus on alle kolme metriä.
Videotiedostomuodot	Motion JPEG AVI Motion JPEG QuickTime MPEG-1

Ympäristölausekkeet

Hewlett-Packard Company on sitoutunut tuottamaan laatutuotteita ympäristöystävällisellä tavalla.

Ympäristönsuojelu

Tämä tulostin on suunniteltu niin, että haittavaikutukset ympäristölle ovat mahdollisimman vähäiset. Lisätietoja HP:n ympäristöohjelmasta on osoitteessa www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Otsonin muodostus

Tämä tuote ei tuota mitattavissa määrin otsonikaasua (O₃).

Energiankulutus

Energian kulutus laskee huomattavasti ENERGY STAR® -tilassa, jolloin säästyy sekä luonnon raaka-aineita että rahaa ilman, että sillä on vaikutusta laitteen toimintaan. Tämä tuote täyttää vapaaehtoiset ENERGY STAR -ohjelman vaatimukset. Ohjelman tarkoituksena on edistää energiaa säästävien toimistolaitteiden kehittämistä.



ENERGY STAR on U.S. EPA -järjestön rekisteröity merkki Yhdysvalloissa. ENERGY STAR -kumppanina Hewlett-Packard Company ilmoittaa, että tämä tuote täyttää ENERGY STAR -vaatimukset energiatehokkuuden suhteen. Lisätietoja on saatavana osoitteesta www.energystar.gov.

Paperinkulutus

Tässä tulostimessa voi käyttää DIN 19309 -standardin mukaista uusiopaperia.

Muovit

Yli 24 grammaa (0,88 unssia) painavat muoviosat on merkitty kansainvälisten standardien mukaan. Se helpottaa muovien tunnistamista kierrätystä varten tulostimen käyttöään lopussa.

Käyttöturvallisuustiedotteet (MSDS)

Käyttöturvallisuustiedotteen (Material Safety Data Sheets, MSDS) voi tilata HP:n Web-sivustosta osoitteesta: www.hp.com/go/msds. Asiakkaat, joilla ei ole Internetin käyttömahdollisuutta, voivat ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.

Kierrätysohjelma

HP tarjoaa yhä enemmän tuotteiden palautus- ja kierrätysohjelmia eri maissa / eri alueilla. HP toimii myös yhteistyössä suurimpien elektroniikan kierrätyskeskusten kanssa kaikkialla maailmassa. HP säästää luonnonvaroja myymällä suosituimpia tuotteitaan uudelleen. Tämä HP-tuote sisältää lyijyä juotosmetallissa, joka voi vaatia erikoiskäsittelyä sen käyttöään lopussa.

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOA-0405
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 370 series (Q3419A)
Model number(s):	Photosmart 375 (Q3419A)
Power adapters:	HP Part # Q3419-60040 (domestic) HP Part # Q3419-60041 (international)
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998
Supplementary Information:	
The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.	
European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)	